

Dálkový bezdrátový RGB mini ovladač LED zařízení

Vlastnosti:

Napájecí napětí: 12 - 24V DC, max. rozsah napájecích napětí je 5 - 24V DC


Výstupní proud: max. 3x2A trvale, 3x4A špičkově

Frekvence: 433,92MHz

Dosah: min. 15m v otevřeném prostoru

Baterie: CR2025 nebo CR2032 - 3V, nepoužívejte jiný typ!

Funkce:

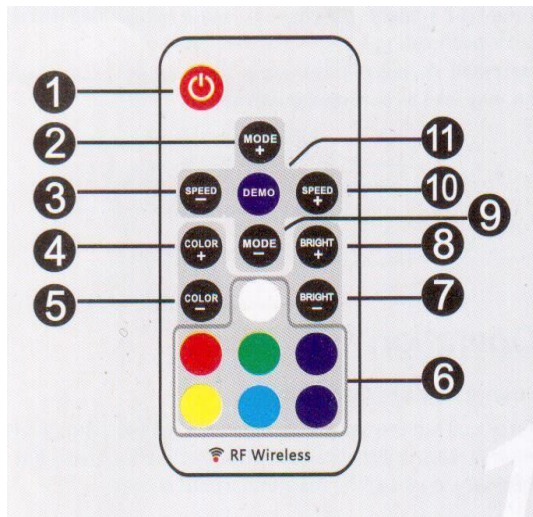

1 Zapnutí/vypnutí

Zařízení se po zapnutí vrací do předchozího stavu

2, 9 Světelný mód

Tlačítka Mode přepínají mezi 22 dynamickými a 20 statickými přednastavenými režimy

3, 10 Rychlost změny

Přepíná do dynamických režimů a nastavuje rychlost změny v deseti úrovních

4, 5. Nastavení statické barvy

Přepíná do statických režimů a nastavuje pevné barvy

6 Přímé nastavení barvy

7, 8 Nastavení jasu

Nastavuje jas v deseti úrovních ve statickém režimu

11 Demo mód

Přehrává ve smyčce 17 dynamických módů, každý opakuje 3x

Instalace:

1. Připojení zdroje

Jednotka stmívače může být napájena od (5)12 do 24V podle LED aplikace. Zdroj se připojí na stranu označenou 5-24V. Při odstranění konektoru je nutno dodržet označenou polaritu. Tři kanály mají společný plus pól.

2. LED výstup


Výstupní proud pro dlouhodobý provoz nesmí překročit 3x2A. Při jeho trvalém překročení nebo při zkratování výstupu může dojít ke zničení jednotky.

3. Dálkové ovládání

Před použitím je třeba vyjmout izolační fólii baterie. Signál dálkového ovládání se šíří všesměrově a může procházet překážkami, takže není nutná přímá viditelnost nebo zaměřování hlavní jednotky. Pro správný příjem signálu neumísťujte hlavní jednotku do blízkosti nebo za kovové části

4. Párování řídicí jednotky a dálkového ovladače

Řídicí jednotka a dálkové ovládání je spárováno z výroby. Vnějšími vlivy (statická elektřina, elektromagnetické pole, vybití baterie apod.) může dojít ke ztrátě vazby mezi oběma částmi zařízení. K obnovení komunikace je třeba provést nové párování. Je také možné k jedné řídicí jednotce napárovat až tři dálková ovládání a k jednomu dálkovému ovládání neomezený počet řídicích jednotek. Pro spárování odpojte napájení na 5s. Připojte napájení a stiskněte současně Speed+ a Speed- na 5s. Řídicí jednotka rozpozná nové ovládání.

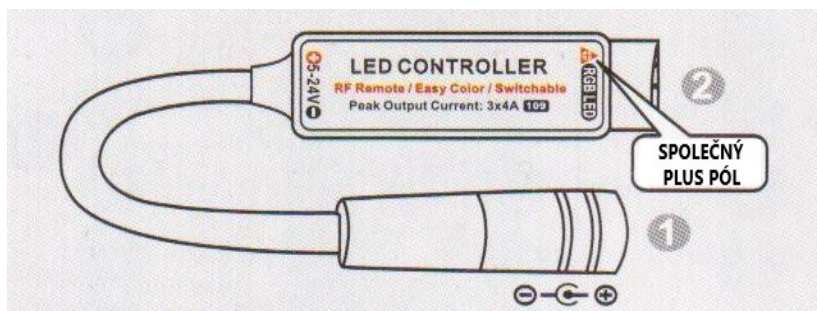

PRAVIDLA EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ

pokyny pro ochranu životního prostředí dle Evropské směrnice 2012/19/EU

- Tříděním odpadů k recyklaci přispíváte k ochraně životního prostředí.
- Elektrická a elektronická zařízení nesmějí být likvidována společně s komunálním odpadem.
- Spotřebitel je povinen podle zákona vrátit elektrická a elektronická zařízení na konci jejich životnosti do veřejných sběrných míst určených k tomuto účelu nebo do místa prodeje.
- Tato zařízení jsou opatřena příslušnou značkou na obalu.

